


- 1) **IT** Togliere la guarnizione perimetrale
FR Lever le joint perimetral
EN Remove perimetral gasket



- 2) **IT** Fissare il telaio con il controtelaio tramite viti autoperforanti
FR Fixation Cadre/Contrecadre avec vis autoperceuse
EN Fixing frame/counterframe with self drilling screws



- 3) **IT** Ri-installare la guarnizione perimetrale
FR Remettre le joint perimetral
EN To assemble again the perimetral gasket

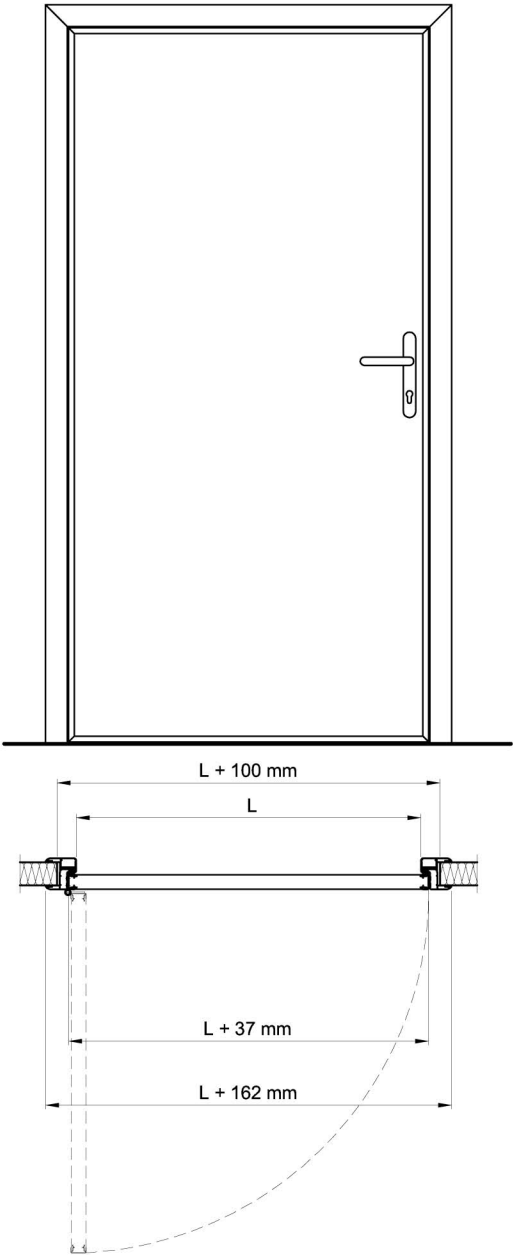

IT Apertura SX
FR Ouverture gauche
EN Left opening

Elaborato su ACAD 2000 non ammesse correzioni manuali		N° Complessivo		Modifiche / Modifications	
 Via Rivera, 92 10040 Almese (TO) - Italia Tel. 011-935158081 - FAX 011-9350668 E-MAIL: mth@mti.it		Finitura Sup.: Durezza: Colore:		Data / Date 06.07.2009 Scale / Scale 1:10 Disegno / Draft S.P. Visto / Approved	
Materiale:		Foglio 01		INDICE	
Denominaz. PORTA TIPO UFFICIO 09		Gruppo		COD.	
Particolare COMPLESSIVO					
A termini di legge di risarcimento la proprietà di questo disegno con diritto di riproduzione o di renderlo comunque noto o tardo o a ditta concorrenti senza nostra autorizzazione					